

Manual do Proprietário / Certificado de Garantia

Ar Condicionado Mini ônibus - Micro ônibus

CC-140

CC-150

CC-160

CC-165

CC-170

Recomendamos ler atentamente este manual antes de iniciar a operação do seu ar condicionado, para obter o melhor desempenho . Guarde-o para futuras referências.

036-00041-000 - 05/2007

Termos de garantia Spheros



1 - TERMOS DE GARANTIA SPHEROS.

A SPHEROS CLIMATIZAÇÃO DO BRASIL S/A garante seus produtos pelo período de um ano, contados a partir da data de instalação do equipamento, que consta no rosto do certificado de garantia.

Se o equipamento for instalado por um terceiro a Spheros garante somente o produto e não a instalação do mesmo.

Nenhuma reivindicação será aceita se o veículo continuar sendo usado depois de constatado o defeito, mesmo que haja falta de peças, atraso no transporte ou qualquer outro incidente.

- 1 a garantia terá validade pelo prazo acima especificado, contado a partir da data de instalação do equipamento, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.
- 2 Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de: fabricação do equipamento; falha prematura de material e defeitos de componentes utilizados na fabricação do mesmo.
- 3 Somente um técnico da rede de serviços autorizados Spheros está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia.
- 4 O conserto ou substituição de peças defeituosas, realizado pelo posto de serviços autorizado, não terá débito das peças e mão de obra por ele empregada.
- 5 A aprovação da garantia está condicionada a análise técnica do defeito apresentado no componente e condições operacionais a que foi submetido o equipamento.
- 6 A garantia de componentes utilizados na montagem do equipamento Spheros, que possuem rede própria de assistência técnica, será obtida junto a sua rede, mediante a apresentação do certificado de garantia Spheros. Como exemplo o caso do alternador, que deve ser encaminhado para a rede Bosch.
- 7 A GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE:
- a) Se a instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações técnicas da Spheros.
- b) Se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, maus tratos, ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

- c) Se o certificado de garantia e/ou número de série do produto estiver adulterado, rasurado ou danificado.
- d) Se defeitos ou desempenho insatisfatórios forem provocados pela utilização de peças não originais e em desacordo com as especificações técnicas da SPHEROS.

8 - A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Deslocamento do produto para conserto. Se o consumidor desejar ser atendido no local onde opera o produto, ficará a critério do Serviço Autorizado a cobrança ou não da taxa de visita.
- b) O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Serviços Autorizados. Sendo assim as despesas com deslocamento são de total responsabilidade do proprietário.
- c) Falta de manutenção preventiva, conforme descrito neste manual, no item manutenção preventiva.
- d) Revisões, regulagens externas e limpeza, pois estas informações constam no manual do proprietário.
- e) Peças que sofram desgastes considerados naturais.
- São considerados componentes de desgaste naturais: correias, filtros em geral, óleo lubrificante, relés e fusíveis.
- f) Perdas ou lucros cessantes ocasionados pela parada do veículo devido ao não funcionamento do equipamento de ar condicionado.

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VALIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CENTIFICADO DE GARANTIA ORIGINAL.

Índice



1 - IDENTIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO	4
2 - OPERAÇÃO	5
2.1 - INFÓRMAÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO	5
2.1.1 - ACIONÁMENTO DO CONDENSADOR	
2.1.2 - ACIONAMENTO DO EVAPORADOR	
2.1.3 - ACIONAMENTO DO COMPRESSOR	
2.1.4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO	5
2.2 - OPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO - CONTROLADOR GLW 161	6
2.2.1 - MODO REFRIGERAÇÃO	
2.2.2 - MODO VENTILAÇÃO	
2.2.3 - PROGRAMANDO O SET-POINT	
2.2.4 - FALHAS	
3 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	8
3.1 - LOCÁLIZAÇÃO DOS COMPONENTES	
3.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
3.2.1 - COMPONENTES DO EQUIPAMENTO	
4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA	14
4.1 - TABELÂ DE FREQUÊNCIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	14
4.2 - VERIFICAÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA	
4.3 - CUIDADOS DURANTE O INVERNO	
4.4 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO SECADOR	
5 - ESQUEMAS ELÉTRICOS	
REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS	21



INTRODUÇÃO

A Spheros desenvolve seus produtos preocupada em oferecer aos passageiros um ambiente confortável, buscando sempre a melhor condição de climatização.

Os equipamentos possuem simplicidade de operação e uma grande precisão de controle. Os sistemas, com um dimensionamento otimizado, garantem uma alta capacidade de resfriamento com baixo nível de ruído.

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de apresentar aspectos importantes de funcionamento, operação e manutenção, para que se obtenha o melhor desempenho do equipamento de ar condicionado.

Para assegurar que o equipamento tenha uma longa vida útil e livre de problemas é imprescindível que as instruções de operação e manutenção descritas neste manual sejam seguidas e executadas periodicamente.

Os controles instalados pela Spheros que são utilizados pelo motorista estão devidamente ilustrados e explicados neste manual. É importante que o motorista leia atentamente as instruções deste manual antes de iniciar a operar o equipamento de ar condicionado.

A Spheros mantém uma rede de serviço autorizado com ferramentas, equipamentos e uma equipe treinada para executar qualquer tipo de manutenção dentro dos padrões de qualidade.

Agradecemos a preferência pelos produtos Spheros. Em caso de dúvidas entre em contado com a rede de serviço autorizado Spheros mais próxima ou contate o departamento de assistência técnica.

Identificação do ar condicionado



1 - IDENTIFICAÇÃO DO AR CONDICIONADO

É de fundamental importância, nos casos de pedidos de peças de reposição, e demais correspondências, que o cliente identifique o modelo de ar condicionado, mencionando o número de série, modelo e data de fabricação do mesmo.

Estas informações poderão ser encontradas no Certificado de garantia do ar condicionado e na etiqueta de identificação (ver figura 1).

Na etiqueta consta também o tipo de gás refrigerante utilizado e quantidade necessária para o modelo. *

Informações referente a aplicação como: série e modelo da carroceria; serie e modelo do chassi, também são importantes para a identificação de peças que compõe o equipamento de refrigeração. Para identificação da carroceria e do chassi os manuais dos mesmos devem ser consultados.



SPHEROS

SPHEROS CLIMATIZACAO DO BRASIL SA AV RIO BRANCO. NRO 4688 - B. SAO CRISTOVAO 95060650 - CAXIAS DO SUL - RS - BRASIL Fone: (54) 2101 5700 Fax: (54) 2101 5747 E-mail: spheros&Spheros.com.br

Equipamento

Modelo....: CC160

Gas

Tipo..... R 134 a Quantidade...: 2,3 KG

figura 01

^{*} a quantidade de gás refrigerante pode variar conforme a aplicação.

Operação



2 - OPERAÇÃO

2.1 - INFORMAÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO

Os controladores do ar condicionado Spheros são normalmente instalados no painel de instrumentos do motorista. São compostos por um *display* e um teclado destinado à operação do equipamento.

O *display* mostra ao operador o valor da temperatura interna do veículo. Também é utilizado para visualização do *status* da operação e programação da temperatura do *Set-point**.

A temperatura interna é detectada pelo sensor de temperatura localizado no retorno de ar do equipamento. (ver item 3.1).

Importante: O Ar condicionado somente funcionará com o motor do veículo ligado. Recomenda-se sempre desligar o ar condicionado antes de desligar o motor do carro.

Obs.: Antes de ligar o ar condicionado verifique as condições das correias do compressor localizado junto ao motor do veiculo (ver item 3.1).

2.1.1 - ACIONAMENTO DO CONDENSADOR

Os motores do condensador, assim como o compressor, somente serão acionados quando o ar condicionado funcionar no "Modo Refrigeração".

2.1.2 - ACIONAMENTO DO EVAPORADOR

O controle de velocidade dos ventiladores do evaporador é feito automaticamente de acordo com a temperatura programada e a temperatura interna do carro.

Quando a temperatura interna chega próxima do set-point, a velocidade dos ventiladores é reduzida e quando a temperatura interna se afasta do set-point, a velocidade dos ventiladores aumenta automaticamente.

Para equipamentos instalados em carros utilizados na linha urbana, onde existe uma necessidade maior de refrigeração, a ventilação somente funciona na velocidade alta.

2.1.3 - ACIONAMENTO DO COMPRESSOR

O compressor opera somente no "Modo refrigeração", e entrará em operação 10 segundos após o condensador ser acionado.

Por motivos de segurança os controladores possuem uma histerese de tempo fixa em 30 seg. para religar o compressor toda vez que ele é desligado.

2.1.4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO

Os equipamentos possuem um sistema elétrico que monitora suas pressões de trabalho. Este Monitoramento é feito por pressostatos**.

Quando ocorrer uma falha no equipamento e as pressões de trabalho do sistema sofrerem uma alteração, o controlador receberá um sinal dos pressostatos e o *display* mostrará um código de falha (ver falhas no item 2 – Operação). Para segurança o compressor será desligado imediatamente.

Obs.: As pressões são monitoradas constantemente mesmo se o ar condicionado estiver desligado

^{*} Set-point - é o valor de temperatura desejada no interior do veículo, regulado pelo operador (motorista).

^{**} Pressostato – dispositivo de segurança que protege os componentes do sistema de ar condicionado contra alta e baixa pressão.

Operação



2.2 - OPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO - CONTROLADOR GLW161

Ao acionar a chave de ignição, o *display*, primeiramente mostrará a versão do *software* do controlador, logo após, a temperatura interna do veículo. Antes da partida o *display* mostrará a sigla AL (ver item 2.2.4).



- 1 Display numérico
- 2 Tecla controle de ventilação (VENT.)
- 3 Tecla controle de refrigeração (REFRIG.)
- 4 Tecla (AUMENTA)
- 5 Tecla (DIMINUI)
- 6 Indicativo "modo refrigeração"
- 7 Indicativo "modo automático"
- 8 Indicativo "modo ventilação velocidade baixa"
- 9 Indicativo "modo ventilação velocidade alta"

2.2.1 - MODO REFRIGERAÇÃO

1- Para ligar o equipamento pressione a tecla (REFRIG).

O "modo refrigeração" ligará automaticamente em função da temperatura interna do veículo e da temperatura ajustada.

A operação do modo refrigeração será sinalizada conforme descrito abaixo.

- a) Indicativo (6) apagado informará que o "modo refrigeração" está desligado
- b) Indicativo (6) piscando informará que o equipamento está operando no "modo ventilação"
- c) Indicativo (6) aceso informará que o "modo refrigeração" está ligado.
- 2 Para desativar o "modo refrigeração", pressione novamente a tecla (REFRIG).

Sempre que o sistema iniciar no "modo refrigeração" os ventiladores do evaporador iniciarão no "modo automático". Porém, a velocidade da ventilação pode ser alterada manualmente (ver item 2.2.2).

O acionamento dos ventiladores do evaporador no modo automático é feito de acordo com a programação do set-point.

2.2.2 - MODO VENTILAÇÃO

O "modo ventilação" disponibiliza duas velocidades de operação:

- 1 com o "modo refrigeração" desativado pressione a tecla (VENT) e o ar condicionado funcionará somente em ventilação. O indicativo (8) ficará aceso para informar que a ventilação está operando em velocidade baixa.
- 2 Para que os ventiladores operem em velocidade alta, pressione novamente a tecla (VENT). Esta função será informada pelo indicativo (9) aceso.
- 3 Pressionando mais uma vez a tecla (VENT) desativará o "modo ventilação".

Operação



Com o "modo refrigeração" ativado a velocidade da ventilação é normalmente automática, e será informada pelo indicativo (7) aceso. Entretanto as velocidades de ventilação podem ser alteradas manualmente, seguindo os mesmos passos descritos anteriormente.

4 - Para voltar ao controle automático, pressione a tecla (VENT) até que o indicativo (7) acenda, informando que a ventilação está no modo automático.

2.2.3 - PROGRAMANDO O SET-POINT

- 1 Para regular o *set-point* pressione uma das teclas (AUMENTA) ou (DIMINUI). A temperatura de *set-poit* aparecerá piscando no *display*.
- 2 Para programá-lo basta pressionar a tecla (AUMENTA) para aumentar a temperatura ou a tecla (DIMINUI) para diminuir a temperatura, até encontrar a temperatura desejada.
- 3 Depois da temperatura desejada definida, o *display* continuará piscando por 5 segundos. Quando parar de piscar, ele mostrará a temperatura interna do veículo e a temperatura de *set-point* estará reprogramada.

2.2.4 - FALHAS

Este controlador possui um sistema de monitoramento de falhas. Quando ocorrer alguma falha no sistema de ar condicionado, o *display* mostrará uma mensagem conforme quadro abaixo.

FALHA	DESCRIÇÃO
HA	Falha de pressostato
BP	Sensor de temperatura aberto
50	Sensor de temperatura em curto
RL	Falha de alternador

- 1 Se ocorrer falha de pressostato, o *display* mostrará a mensagem (HA) e o sistema desligará o compressor. O sistema aguardará 3 minutos para acionar novamente o compressor depois que a falha for corrigida.
- 2 Como o sistema opera em função da temperatura interna o controlador possui dois códigos de falha para monitorar o sensor de temperatura:
 - a) Se o sensor de temperatura estiver aberto o display mostrará (OP)
 - b) Se o sensor de temperatura estiver em curto o display mostrará (SC)
- 3 Este controlador possui um parâmetro para monitoração do alternador. Em caso de falha ou o alternador não estiver carregando o display mostrará o código (AL).

Importante: Ao identificar qualquer falha no sistema de ar condicionado, o carro deve ser encaminhado para um posto de serviço autorizado Spheros.

Descrição do Equipamento



3 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO


Os equipamentos de ar condicionado Spheros, modelos CC140, CC150, CC160, CC165 e CC170 consiste em equipamentos interno tipo *split* que proporciona uma perfeita integração com o veiculo, constituído por um módulo condensador e um módulo evaporador ligados a um compressor. O compressor localiza-se junto ao motor do veículo. O produto utiliza gás refrigerante R134a, conforme lei de proteção ao meio ambiente.

O sistema elétrico é composto por uma placa de potência, localizada no evaporador que é controlada pelo controlador eletrônico posicionado junto ao painel do motorista.

O controlador recebe informação do sensor de temperatura, situado no retorno de ar, e faz com que o equipamento trabalhe buscando atingir a temperatura desejada no interior do carro.

Obs.: O sistema elétrico está interligado ao alternador e baterias do veículo.

3.1 - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

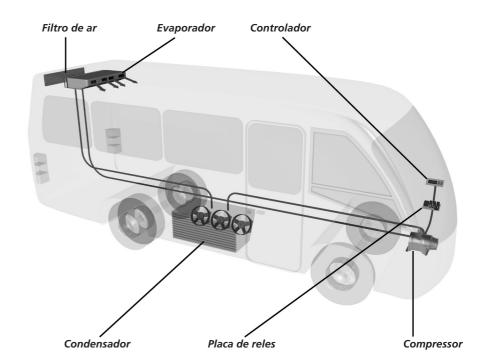

Especificações Técnicas



3.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	FICHA TÉCNICA			
AR CONDICIONADO	Modelo	CC-140	CC-150	CC-160
	Capacidade de refrigeração	40.000 BTU/h	50.000 BTU/h	60.000 BTU/h
GÁS REFRIGERANTE	Tipo	R 134a	R 134a	R 134a
	Quantidade	2,0 kg*	2,3 kg*	2,3 kg*
EVAPORADOR	Modelo dos ventiladores	centrífugo	centrífugo	centrífugo
	Quantidade de ventiladores	2	2	2
	Vazão de ar	2200 m³/h	2700 m³/h	2700 m³/h
	Corrente nominal	32 A	34 A	34 A
CONDENSADOR	Modelo dos ventiladores	axial	axial	axial
	Quantidade de ventiladores	2	3	3
	Vazão de ar	5000 m ³ /h	7500 m ³ /h	7500 m ³ /h
	Corrente nominal	30 A	45 A	45 A
COMPRESSOR	Modelo (Tipo alternativo) Deslocamento Máxima rotação permitida Óleo lubrificante Quantidade utilizada	TM16 / UP170 160 / 170 cm3 6000 RPM 027-00001-000 180 / 160 ml	TM16 / UP170 160 / 170 cm3 6000 RPM 027-00001-000 180 / 160 ml	TM21/UX200 200 cm3 4500 RPM 027-00001-000 180 ml
EMBREAGEM	Tipo	eletromagnética	eletromagnética	eletromagnética
	Voltagem	12 v	12 v	12 v

^{*} A quandidade de gás refrigerante está sujeita a alterações conforme aplicação e instalação.




	FICHA TÉCNICA		
AR CONDICIONADO	Modelo	CC-165	CC-170
	Capacidade de refrigeração	65.000 BTU/h	70.000 BTU/h
GÁS REFRIGERANTE	Tipo	R 134a	R 134a
	Quantidade	2,8 kg*	3,0 kg*
EVAPORADOR	Modelo dos ventiladores	centrífugo	centrífugo
	Quantidade de ventiladores	3	3
	Vazão de ar	4000 m³/h	4000 m³/h
	Corrente nominal	51 A	51 A
CONDENSADOR	Modelo dos ventiladores	axial	axial
	Quantidade de ventiladores	3	3
	Vazão de ar	7500 m ³ /h	7500 m ³ /h
	Corrente nominal	45 A	45 A
COMPRESSOR	Modelo (Tipo alternativo) Deslocamento Máxima rotação permitida Óleo lubrificante Quantidade utilizada	TM21 / UX200 / UP200 200 cm3 4500 RPM 027-00001-000 180 ml	TM31 / UX260 260 cm3 4500 RPM 027-00001-000 500 ml
EMBREAGEM	Tipo	eletromagnética	eletromagnética
	Voltagem	12/24 v	12/24 v

^{*} A quandidade de gás refrigerante está sujeita a alterações conforme aplicação e instalação.

Componentes do Equipamento




3.2.1 - COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

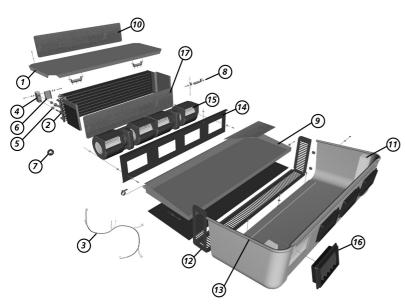

		CC-140	CC-150	CC-160	
ÍТЕМ	DESCRIÇÃO		CÓDIGO		QTDE.
1	Fechamento superior evap.	040-00273-000	040-00002-000	040-00002-000	1
2	Serpentina evaporadora	006-00035-000	006-00010-000	006-00010-000	1
3	Chicote interno	016-00012-000	016-00002-000	016-00002-000	1
4	Válvula de expansão c/ o'ring	012-00005-000	012-00005-000	012-00005-000	1
5	Anel o'ring #8	026-00002-000	026-00002-000	026-00002-000	1
6	Suporte válvula expansão	040-00274-000	040-00003-000	040-00003-000	1
7	Pressostato de baixa	010-00009-000	010-00009-000	010-00009-000	1
8	Resistor 50W	015-00002-000	015-00002-000	015-00002-000	4
9	Conj. bandeja evaporador	041-00061-000	041-00002-000	041-00002-000	2
10	Conj. filtro ar	041-00062-000	041-00005-000	041-00005-000	1
11	Cobertura evap.	034-00113-000	034-00002-000	034-00002-000	1
12	Grade cobertura evaporador	034-00113-000	040-00023-000	040-00023-000	2
13	Debrum esponjoso	035-00002-000	035-00002-000	035-00002-000	1
14	Fechamento frontal ventilador	040-00273-000	040-00005-000	040-00005-000	1
15	Ventilador evap.	021-00008-000	021-00001-000	021-00001-000	1
16	Grelha difusora	034-00077-001	034-00077-001	034-00077-001	1
17	Conj. tela d'água	041-00060-000	041-00027-000	041-00027-000	2
ND	Manta adesiva 3,2 x 350	002-00002-000	002-00002-000	002-00002-000	Х
ND	Massa térmica	002-00001-000	002-00001-000	002-00001-000	Х

Componentes do Equipamento




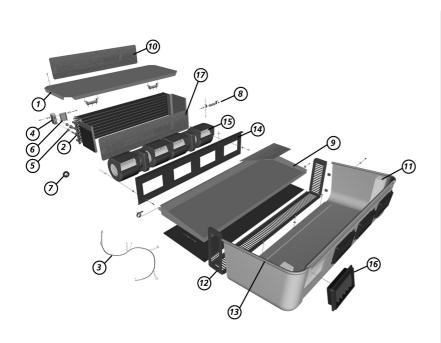

				1
		CC-165	CC-170	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓD	IGO	QTDE.
1	Fechamento superior evap.	040-00133-000	040-00029-000	1
2	Serpentina evaporadora	006-00017-000	006-00005-000	1
3	Chicote interno	016-00013-000	016-00013-000	1
4	Válvula de expansão c/ o'ring	012-00008-000	012-00008-000	1
5	Anel o'ring #8	026-00002-000	026-00002-000	1
6	Suporte válvula expansão			1
7	Pressostato de baixa	010-00009-000	010-00009-000	1
8	Resistor 50w	015-00003-000	015-00003-000	4
9	Conj. bandeja evaporador	043-00056-000	043-00006-000	2
10	Conj. filtro ar	041-00023-000	041-00011-000	1
11	Cobertura evap.	034-00033-000	034-00004-000	1
12	Grade cobertura evaporador	040-00020-000	040-00020-000	2
13	Debrum esponjoso	035-00002-000	035-00002-000	1
14	Fechamento frontal ventilador	040-00134-000	040-00014-000	1
15	Ventilador evap.	021-00001-000	021-00001-000	1
16	Grelha difusora	034-00077-000	034-00077-000	1
17	Conj. tela d'água	041-00039-000	041-00039-000	2
ND	Manta adesiva 3,2 x 350	002-00002-000	002-00002-000	Х
ND	Massa térmica	002-00001-000	002-00001-000	Х

Componentes do Equipamento



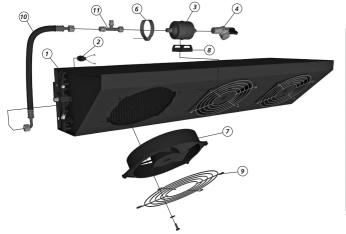

						1
		CC-140	CC-150/160	CC-165	CC-170	
ÍTEM	DESCRIÇÃO		CÓD	IGO		QTDE.
1	Serpentina condensador	041-00217-000	041-00218-000	041-00216-000	041-00214-000	1
2	Pressostato de alta	010-00002-000	010-00002-000	010-00002-000	010-00002-000	1
3	Filtro secador	012-00002-000	012-00002-000	012-00002-000	012-00002-000	1
4	Visor Iíquido	012-00003-000	012-00003-000	012-00003-000	012-00003-000	1
ND	Chicote elétrico	016-00043-000	016-00003-000	016-00003-000	016-00003-000	1
6	Abraçadeira sem fim	017-00007-001	017-00007-001	017-00007-001	017-00007-001	1
7	Ventilador condensador	021-00002-000*	021-00002-000	021-00002-000	021-00002-000	3
8	Suporte filtro secador	040-00008-000	040-00008-000	040-00008-000	040-00008-000	1
9	Grade ventilador	043-00003-000	043-00003-000	043-00003-000	043-00003-000	3
10	Conj. Mangueira	042-00127-000	042-00012-000	042-00200-000	042-00016-000	1
11	Conexão "T" p/ defroster	XXXXX	011-00141-000	011-00141-000	011-00141-000	1

^{*} O condensador do equipameno CC140 possui apenas 2 ventiladores.

Manutenção Preventiva



4 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.1 - TABELA DE FREQUÊNCIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

As ações de manutenção preventiva aqui descritas, foram consideradas para condições operacionais normais. Caso as condições sejam de grande solicitação e contaminação ambiental, a frequência das ações deve ser maior.

REFRIGERAÇÃO	Mensal	Trimestral	Anual
Instalar os manômetros e registrar as pressões, temperatura e condição da linha de sucção;		Х	
Verificar a carga de refrigerante;	Х		
Inspecionar visualmente se há sinais de desgastes e deterioração nos tubos e mangueiras;	Х		
Trocar o filtro secador no mínimo uma vez por ano ou cada vez que abrir o sistema;			Х
Verificar as pressões de abertura e fechamento dos pressostatos;			Х
Verificar a eficiência do compressor;			Х
Inspecionar visualmente se há sinais de vazamento de óleo e refrigerante.	Х		

COMPRESSOR / EMBREAGEM	Mensal	Trimestral	Anual
Inspecionar visualmente a placa da embreagem;		Χ	
Inspecionar visualmente a condição, tensão e alinhamento das correias do compressor;	Х		
Limpar o compressor e a embreagem com vapor de água quente;			Χ
Medir a resistência e a voltagem na bobina da embreagem;			X
Verificar o nível de óleo do compressor (1/2 a 3/4 do visor), após 15 minutos de operação;	Х		
Registrar a pressão da bomba de óleo do compressor à 1000 RPM.			X

ESTRUTURA	Mensal	Trimestral	Anual
Inspecionar visualmente se há peças soltas, danificadas ou quebradas;	Х		
Limpar ou trocar o filtro do ar de retorno;	Х		
Limpar os drenos do condensador e evaporador;			Х
Limpar a serpentina do condensador; (Usar sabão neutro)	Х		
Limpar a serpentina do evaporador; (Usar sabão neutro)		Х	
Reapertar todos os parafusos do suporte do compreesor, e da unidade observando os torques aplicados.			Х

Manutenção Preventiva



ELÉTRICA	Mensal	Trimestral	Anual
Verificar a seqüência do termostato (refrigeração / ventilação refrigeração / calefação);			Х
Verificar o alternador;			Х
Verificar o aperto do cabo de potência na placa de relés.	Х		
Inspecionar visualmente as correias do alternador observando tensão, alinhamento e desgaste excessivo.			Х
Limpar o alternador, verificar sinais de corrosão e as conexões elétricas;			Х
Verificar a ventilação dos ventiladores do evaporador e condensador	Х		
Trocar as escovas do ventilador do condensador e verificar as escovas do ventilador do evaporador, normalmente devem ser trocadas a cada 2 anos.			Х
Limpar a área do painel de controle e a área do sensor do termostato com ar comprimido			Х
Inspecionar todos os fios e terminais quanto a danos e corrosão.			Х

Nota: Recomendamos utilizar essa tabela para desenvolver um plano de manutenção periódica em seus veículos.

IMPORTANTE: A limpeza do filtro de retorno de ar localizado no corredor do veículo e a serpentina do condensador localizada na parte externa do veículo, deverá ser realizada pelo proprietário com uma periodicidade semanal, a não realização desses eventos poderá ser enquadrada como negligência, cancelando a garantia.

A limpeza dos dutos de ar deverá ser executada com uma periodicidade trimestral, podendo este tempo ser reduzido, dependendo da utilização do sistema de ar condicionado, da quantidade de pessoas transportadas e da agressividade do meio onde o veículo transita. Esta limpeza é de responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo, a ele caberá todo o ônus da má qualidade do ar ofertado aos seus passageiros.

Manutenção Preventiva



4.2 - VERIFICAÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE NO SISTEMA

Após o sistema de ar condicionado estar operando por aproximadamente 5 minutos, com a embreagem magnética acoplada e o motor do veículo funcionando em uma rotação mínima de 1500RPM, o refrigerante deverá fluir através do visor de liquido sem a formação de bolhas.

NOTA: Os refrigerantes não devem ser lançados na atmosfera (8,CFC - diretiva proibitiva de Halon, 06/05/1991).

4.3 - CUIDADOS DURANTE O INVERNO

Para prevenção contra vazamento no selo mecânico do compressor, opere o ar condicionado por 15 minutos. Essa operação deve ser efetuada duas vezes por mês a uma temperatura maior que 8°C. O tanque de liquido e os outros componentes do sistema de ar condicionado deverão ser inspecionados. Durante as atividades de manutenção, uma atenção especial deve ser dada para sinais de corrosão ou algum dano mecânico. Todos os componentes que não estejam em perfeito estado deverão ser substituídos por motivo de segurança.

4.4 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO SECADOR

Para assegurar a operação do ar condicionado livre de problemas, o óleo e o filtro secador, devem ser inspecionados periodicamente.

Recomendamos a troca preventiva da carga de óleo a cada 3 anos ou 1200 horas de trabalho, o que ocorrer antes. A troca de óleo do compressor também pode ser determinada por sua coloração. Se o óleo apresentar alguma modificação em sua coloração o mesmo deverá ser substituído.

- a) Amarelo = óleo normal;
- b) Preto = óleo carbonizado;
- c) Marrom = ataque de cobre, devido à umidade do sistema;
- d) Cinza metálico = partículas metálicas em suspensão.

O filtro secador deverá ser trocado toda vez que ocorrer uma manutenção onde o sistema perdeu a carga de gás ou ficou exposto a contaminações.

ATENÇÃO:

Caso ocorra um problema no circuito de refrigeração, o mesmo deverá ser reparado por uma oficina autorizada, ou profissional qualificado.

Esquemas Elétricos



5 - ESQUEMAS ELÉTRICOS



F1 - EVAP. V. BAIXA 1 - 20A

F2 - EVAP. V. ALTA 1 - 30A

F3 - CONDENSADOR 1 - 20A

F4 - CONDENSADOR 3 - 20A

F5 - EVAP.V. BAIXA 2 - 20A F7 - EVAP. V. ALTA 2 - 30A

F8 - EMBREAGEM - 10A

F9 - CONDENSADOR 2 - 20A

RELÉS:

RL1 - EVAPORADOR V. ALTA 1

RL2 - EVAPORADOR V. BAIXA 1

RL3 - CONDENSADOR 1

RL4 - CONDENSADOR 3

RL5 - EVAPORADOR V. BAIXA 2

RL6 - EVAPORADOR V. ALTA 2

RL7 - EMBREAGEM

RL8 - CONDENSADOR 2

MÁXIMAS CORRENTES ADMISSÍVEIS CN1: PINO 2 - MOTOR COND. 1 - 20A@14VDC

PINO 3 - MOTOR EVAP. V. BAIXA 1 - 20A@14VDC PINO 6 - CORTINA DE AR - 0 54@14VDC

PINO 8 - MOTOR EVAP. V. ALTA 1 - 30A@14VDC MÁXIMAS CORRENTES ADMISSÍVEIS CN2:


PINO 2 - MOTOR COND. 2 - 20A@14VDC PINO 3 - EMBREAGEM - 10A

PINO 7 - MOTOR EVAP. V. ALTA 2 - 30A@14VDC

PINO 8 - MOTOR EVAP. V. BAIXA 2 - 20A@14VDC PINO 9 - MOTOR COND. 3 - 20A@14VDC

OBS: Por tratar-se de equipamento de controle elétrico com comutação de alta corrente, é indispensável que este seja de incl

ou respingos podem danificá-lo.

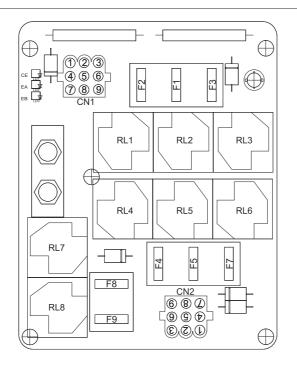

CN1 Alojamento Pino Ref. AMP : 880125-0 Terminal Pino M@3 ぱゅゅゅし 789 Ref. AMP: 880684-4

2 - MOTOR COND 1

3 - MOTOR EVAP, V. BAIXA 1

4 - LIGA EVAP, V. ALTA

5 - LIGA EVAP. V. BAIXA

6 - SAÍDA P/CORTINA DE AR

7 - N.C.

8 - MOTOR EVAP, V. ALTA 1

9 - EXCITAÇÃO ALTERNADOR

CN₂

@@ 4666 1789

Alojamento Pino Ref. AMP : 880125-0 Terminal Pino

____Ref. AMP : 880684-4

2 - MOTOR COND. 2

3 - EMBREAGEM

4 - TERRA

5 - + 12V 6 - N.C.

7 - MOTOR EVAP. V. ALTA 2

8 - MOTOR EVAP, V. BAIXA 2

9 - MOTOR COND. 3


OBS.: Na ligação do pino 5CN2 (+12V bateria após ignição),utilizar um fusível externo de 1A.

Este desenho é de propriedade de SPHEROS CLIMATIZAÇÃO do BRASIL, e é fornecido com objetivo estritamente conflidencial, não devendo ser divulgado para terceiros, reproduzido ou usado com propósito de fabricação sem expressa e escrita permissão da companhia. GL-T043 25/04/05 GL-T043

stalado em local com ventilação, não enclausurado, longe
tubulações de combustíveis ou inflamáveis, sob risco de
cêndio / explosão.
O equipamento não tem proteção contra água. Jatos

O parafuso de alimentação deve ser bem apertado evitar mau contato, o que poderá causar incêndio



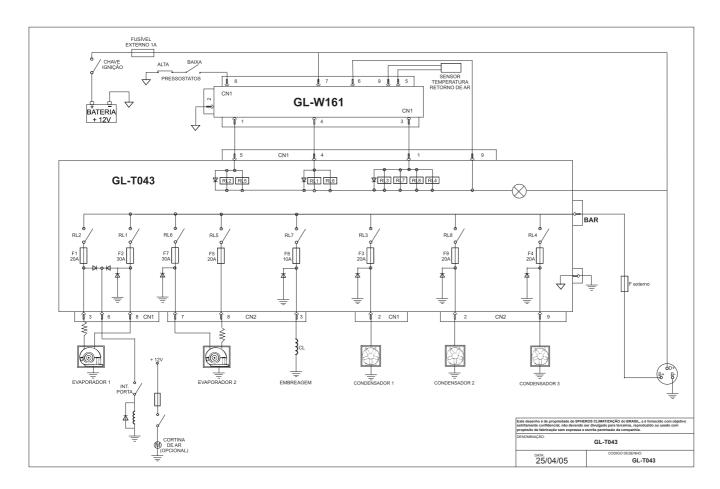

Esquemas Elétricos





F1 - COND 1 - 20A

F2 - EVAP BAIXO 1 - 15A F3 - EVAP ALTO 2 - 20A

F4 - EVAP ALTO 1 - 20A

F5 - EVAP ALTO 3 - 20A

F6 - EVAP BAIXO 2 - 15A

F7 - EVAP BAIXO 3 - 15A

F8 - COND 2 - 20A

F9 - EMBREAGEM - 10A

F10 - COND 3 - 20A

RELÉS:

RL1 - EVAP ALTO 2

RL2 - EVAP BAIXO 1

RL3 - COND 1

RL4 - EVAP ALTO 1

RL5 - EVAP BAIXO 3

RL6 - EVAP BAIXO 2

RL7 - EVAP ALTO 3

RL8 - COND 2

RL9 - EMBREAGEM

RL10 - COND 3

MÁXIMAS CORRENTES EM CN1:

PIN 2 - COND 1 - 17,5A@14VDC PIN 3 - EVAP BAIXO 1 - 14A@14VDC

PIN 6 - CORTINA DE AR - MÁX. 0.5A

PIN 7 - EVAP ALTO 1 - 17.5A@14VDC

PIN 8 - EVAP ALTO 2 - 17,5A@14VDC

PIN 9 - D+ - 17,5A@14VDC MÁXIMAS CORRENTES EM CN2:

PIN 1 - EVAP BAIXO 3 - 14A@14VDC


PIN 2 - COND 2 - 17,5A@14VDC PIN 3 - EMBREAGEM - 7,5A

PIN 7 - EVAP ALTO 3 - 17,5A@14VDC

PIN 8 - EVAP BAIXO 2 - 14A@14VDC PIN 9 - COND 3 - 17.5A@14VDC

OBS.: Por tratar-se de equipamento de controle elétrico com comutação de alta corrente, é indispensável que este seia instalado em local com ventilação, não enclausurado, longe de tubulações de combustíveis ou inflamáveis, sob risco de incêndio / explosão.

O equipamento não tem proteção contra áqua. Jatos ou respingos podem danificá-lo.

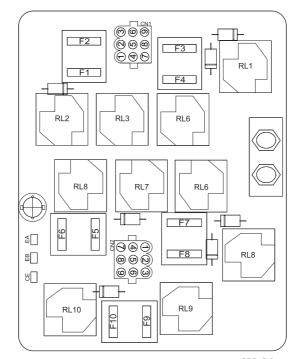

CN1 ന@ര 49 59 65 789

Conector Ref. AMP : 880125-0 Pinos

Ref. AMP: 880684-4

1 - LIGA COND 2 - COND 1

3 - EVAP BAIXO 1

4 - LIGA EVAP ALTO

5 - LIGA EVAP BAIXO

6 - CORTINA DE AR

7 - EVAPALTO 1

8 - EVAP ALTO 2

9 - D+

CN₂ **@**3 rl@ (5 (6)h

789

Conector Ref. AMP: 880125-0

Ref. AMP: 880684-4

1 - EVAP BAIXO 3

2 - COND 2

3 - EMBREAGEM

4 - GND

5 - + 12V APÓS IGNIÇÃO

6 - N.C. 7 - EVAP ALTO 3


8 - EVAP BAIXO 2

9 - COND 3

OBS: Colocar um fusível externo de 1A no pino 5CN2 (+12 V após ignicão)

Este desenho é de propriedade de SPHEROS CLIMATIZAÇÃO do BRASIL, e é fornecido com objetivo estritamente conflidencial, não devendo ser divulgado para terceiros, reproduzido ou usado com propósito de fabricação sem expresa e escrita permissão da companhão. GL-T048 25/04/05 GL-T048



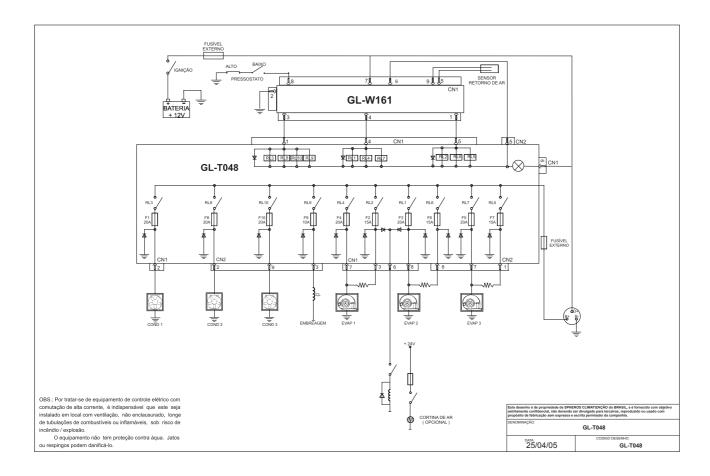



REGIÃO SUL

PARANÁ

Cascavel Gurgacz e Amaral Ltda Rua: Cristóvão Colombo, 835 Pioneiro Cat. CEP 85805-510 Fone (45) 3226 5454 FAX (45) 3326 8978 sulbuss@certto.com.br

Ponta Grossa Refritec - Refria, e Ar Condicionado Rodovia PR 1521 Km 325 Box 07 - CEP:84072-000 Fone: (42) 3227 2991 refritecmachado@br10.com.br Curitiba

Refrigeração Mabros Rodv. BR 116 nº 17903 Xaxim CEP: 81810-190 Fone: (42) 3346 9722 Fax: (42) 3346 0166 mabros@brturbo.com.br Londrina

Lumar Som Rua: Açugui nº 426 Leste Oeste CEP: 86025 790 Fone: (43) 3321 6622 Fax: (43) 3337 0102 lumarsom@lumarsom.com.br

Foz do Iguacú Pedrinho Refrigeração Av. Jucelino K. nº. 3518 Vila Perola CEP: 85865-000 Fone: (45) 3528 6083 Fax: (45) 3528 6083 pedrinho@foznet.com.br

Maringá M.M Tavares Av. Bento Munhoz da Rocha, 1168 Pelotas Bairro- Zona Dez

Fone (44) 3227 7414 FAX (44) 3028 7414 Centro CEP 87030-010 tavares.freear@wnet.com.br Pato Branco Auto Som Galeazzi Ltda Rua: Tapir, 1210 Centro CEP 85501-300 Fone (46) 2101-3366 qaleazzi@qaleazzsiautocenter.com.br

RIO GRANDE DO SUL

Caxias do Sul Meister Refrigeração Ltda Av Rio Branco, 3567 B. Ana Rech CEP: 95060-145 Fone (54) 8112 9836 / 283 2204-/9115 3078

Erechim Globo Frio Refrigeração e Ar Condicionado Br 153 KM 52 N° 214 B.Frinape CEP: 99700-000 Fone (54) 3522-9990 FAX (54) 3519 9011 globofrio@terra.com.br

Esteio MDM. Refrigeração RS 118 N° 2099 B.Tamandaré - CEP: 93260-360 Fone (51) 3033-2266 / 3033-4466 mds.refri@sinos.net

Novo Hamburgo Tecnicentro Av. Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, Nº 681 Bairro Ideal - CEP: 93334-290 Fone (51) 3593-9966 tecnicentro@tecnicentro.com.br

João A. Soares Prietsch - ME (Jasp) Rua: Professor Araúio . 1163 Centro CEP 96020-360 Fone (53) 3222 0384 iaspclimatizacao@terra.com.br

Porto Alegre Mincarone e Ruiz Ltda Rua Dona Alzira, 882 Sarandi CEP 91110-010 Fone (51) 3340 1824 FAX (51) 3340 1824 servicos@mincarone.com.hr <u>Itajaí</u>

Joinville

São José

Rua: Izael , 146

Fone (47) 3344 0447

FAX (47) 3348 0116

termokar@terra.com.hr

Glória CFP 89216-400

Fone (47) 3453 1441

arefri@terra.com.hr

Ilha Refrigeração

Av. Jamily Elias , 110

Fone (48) 3259 1188

Kobrasol II CEP 88108-310

Luiz Antonio Hohemberger

Av. Giacomo Junardi, 1140

Pinheirinhi CEP 89525-000

tonico@refrigeracaoviena.com.br

Fone (49) 353 2002

ilharefrigeracao@terra.com.br

Vila Operária CEP 88304-050

Refriville Com. e Serv. e Repr. Ltda

Porto Alegre Sulvan Veículos e Peças Ltda Rua: Colon , 1450 Av. A.J Renner,535 Humaitá CEP 90250-000 Fone (51) 3374 2655

Rio Grande Som Art Frio Comércio Ltda Rua: República do Líbano, Centro CEP 96200-360 Fone (53) 3231 3517 Fax: (53) 3233 3032 saf@safautocenter.com.br

Santa Cruz Refricar Rua: Assis brasil, 779 Centro CEP 96810-160 Fone (51) 3715 1619 refricar@terra.com.br

SANTA CATARINA

Balneario Camburiú Litoral Refrigeração BR101, Km 138 Anexo Posto Tigrão Nova Esperanca CEP 88330-000 Fone (47) 3361 6737 litoralrefrigeracao@redel.com.br

Chapecó Zequinha Refrigeração Ltda. Av. Leopoldo Sander Nº 3901 B. Engenho Brown CEP 89809-300 Fone: (49) 3324-3428 zequinha@matrix.com.br

REGIÃO SUDESTE

ESPÍRITO SANTO

Termokar Comércio e Servicos Ltda Colatina Marco Antonio de Oliveira (Servitec) Rua: Castelo Branco nº 275 Nossa Senhora Aparecida CEP 29703-672 Fone (27) 3722 3827

> servittec@globo.com Limo Ar Ltda Av Lorival Nunes 737 Jardim Limoeiro CEP 29164-050 Fone (27) 3338 3120 limoar@uol.com.br

MINAS GERAIS

Belo Horizonte Ômega Autopecas Ltda Av. Amazonas, 3085 Gutierez CEP 30410-000 Fone (31) 3334 5800 pinauim@inet.com.br

Belo Horizonte Viana Service Assistência Técnica Ltda. Av. Presidente Tancredo Neves, 875 - B. Castelo CEP 30810-005 Fone: (31) 3418-5291 vianaservice@vahoo.com.br

RIO DE JANEIRO

Campos Govtac. Fricamp Com. De Refrigeração Ltda Rua Padre Angelo Pessanha, 102 PQ Riachuelo CEP 28013-080 Fone (22) 2733 4272 fricamp@censanet.com.br

Rio de Janeiro Dorschtech Rua. Sargento Aquino, 562 Parte Olaria CEP 21011-540 Fone (21) 3977 0008 FAX (21) 3888 3263 hidraclima@yahoo.com.br

Rio de Janeiro High Performance Ltda Rua Nicolao Cheuen, 87 JD Miriti CEP 25510-330 Fone (21) 3753 7902 FAX (21) 3073 4421 hpfrio@uol.com.br

SÃO PAULO Araraguara

Luiz Ribeiro Santos Araraguara ME Rua João Baptista, 1385 Vale do Sol CEP 14801-139 Fone (16) 3336 5840 FAX (16) 3232 0505 ribar.araraguara@ig.com.br Bauru Reparação Veicular Ltda - ME R. Antônio Machado, 4-12 PO Paulista CEP 17031-430 Fone (14) 3016 5359 rvcarrierbauru@ig.com.br Campinas Mukai e Tuchê Av. Rui Rodriaues, 703 Jd. Novo Campo CEP 13060-192

Campinas Transfrigor Refrigeração Rua: Júlio Ribeiro, 43 e 63 Bonfim CEP: 13070-712 Fone: (19) 3242 4641 barrillari@transfrigor.com Campinas

Fone (19) 3223 1762

FAX (19) 3223 1762

mtrrefrigeracao@aol.com

Clima Ar Refrigeração Ltda Rua: Gervasio Moraes, 143 Jardim Aurélia CEP: 13033-040 Fone: (19) 3213 0505 climaar@aol.com.br

Piracicaba Trevisan e Montebello Ltda - EPP Av. Com. Luciano Guidotti . 1455 Jd. Caxambu CEP 13424-540 Fone (19) 3426 6950 FAX (19) 3426 6950 tmharnard@terra.com.hr

Ribeirão Preto RH Refrigeração Rua: Bolívia, 404 Vila Mariana CEP 14075-250 Fone (16) 3969 4033 Fax: (16) 3615 8998

São J. dos Campos Autovale Ar Condicionado Av. Pres. Jucelino Kubitschek . 8218 Vila Tapetuba CEP 12220-000 Fone (12) 3929 7793 autovale-ar@ig.com.br

São J. do Rio Preto Auto Club Peças e Serviços Ltda Av. Potirendaba, 2052 JD Urano CEP 15080-000 Fone (17) 3227 6805 autoclub@riopreto.com.br

Friomar Ar Condicionado e Acessórios de Veículos Ltda. Av. Senador Feijó, 491 B. Vila Mathias CEP: 11015-504 Fone: (13) 3223 7190 friomar@friomar.com.br

São Paulo Refri Trans Refrig. P/ Transp. Ltda Rua Dr. Vidal Reis. 532 Pg. Novo Mundo CEP 02181-000 Fone (11) 6631 1888 refritransItda@aol.com.br

Sorocaba Thermo Service Ref. E Ar Cod. Ltda Rua: Carlos Hannickel. 97 Parque Campolim CEP 18047-730 Sorocaba - SP Fone (15) 3234 2210 tec services@hol com hr



REGIÃO CENTRO OESTE

DISTRITO FEDERAL

<u>Brasília</u> Autocar-Centro Aut. Sermec Ltda SIA/ SUL, Trecho 04 Lote 520 Parte 2 - CEP 71200-040

Fone (61) 3233 8433 Setor Bueno - CEP 7-FAX (61) 3361 1372 Fone (62) 3285 3801 wagnerandretta@grupoetec.com.br FAX (62) 3385 3514

GOIAS

Aparecida de Goiânia Rodofrio Refrig. e Impl. Rod. Ltda Rod. Br 153, Km 1291 s/n Cx. Postal 17 Área Industrial CEP 74980-970 Fone(62) 3283 7371 rodofrio@terra.com.br

Goiánia Auto Ar do Brasil Ltda Av. Perimetral Norte , 2676 -Quadra- 6 Vila João Vaz - CEP 74445-190 Fone (62) 3295 4786 FAX (62) 3295 4786 autoardobrasil@bol.com.br Centro AR Ltda Av. Castelo Branco , 475 -Quadra - 29 - Lote-09 Setor Bueno - CEP 74140-150 Fone (62) 3285 3801 FAX (62) 3385 3514 centroar@gmail.com

MATO GROSSO

Rondonópolis Só Ar p/ Veíc. (Wilmar F. e Souza) Rua: Afonso Pena , 580 Centro CEP 78700-070 Fone (66) 3421 5368 so.ar@terra.com.br

Rondonópolis Agrofito Ltda. Av. Itrio correia da costa, 2222 B. Jardim Belo Horizonte CEP 78705-540 Fone/Fax: (66) 3421-1122 agrofito@agrofitograle.com.br <u>Cuiabá</u> Multicar Peças e Serviços Ltda ME Av. Senador Metello, 243 B. Porto CEP 78020-300 Fone (65) 3623 6888

MATO GROSSO DO SUL

FAX (65) 3623 6888

Campo Grande
Thermo Truck Ltda (Clóvis L. A)
Rua: Rui Barbosa, 100
Vila Progresso CEP 79050-200
Fone(67) 3342 9090
FAX (67) 3342 9090
thermotruck@mslink.com.br

REGIÃO NORTE

<u>ACRE</u>

Rio Branco Scap Mania Escap. E Acessórios Ltda Rua Barão do Rio Branco, 35 Bosque CEP 69908-340 Fone (68) 3224 0696 Fax (68) 3224 4421 scapmania@uol.com.br

AMAPÁ

Macapá Knaul Schmidt Refrigeração Ltda Av. Padre Júlio Lombarde , 1296 Centro CEP 68900-030 Fone (96) 3223 7815 FAX (96) 3217 2440 climacar@uol.com.br

<u>AMAZONAS</u>

Manaus
Arbus Com. E Repres. Ltda ME
AV. Uirapuru, 201
Coroado CEP 69083-000
Fone (92) 3648 3288
FAX (92) 3639 5101
assistecWebasto@arqo.com.br

Manaus Supermac Maquinas e Cam. Ltda Av. Silves 1839 Crespo CEP 69080-110 (92) 2101-4059 FAX (92) 2101-4000 oficina@supermac-am.com.br

PARÁ

Belém Climatic Refrig. E Comércio Ltda Rua Pariquis, 2974 Cremação CEP 66040-320 Fone (91) 3229 1087 climaticrefrigeracao@hotmail.com

Pará Guimarães Nasser Eng*. Refri. Ltda Rod. Arthur Bernardes, 5325 - Km 15 Tapanã Icoaracy CEP: 66825-000 Fone: (91) 4008 2000 Fax: (91) 4808 2011 refrigeração@quimarãesnasser.com.br

<u>Itaituba</u> <u>RÔI</u>

Iporā Eletrorefrigeração Ltda Estrada do Bis , 837 - Cx. Postal 69 Bom Jardim CEP 68181-970 Fone (93) 3518 1504 FAX (93) 3518 2566 ipora@itbnet.com.br

Marabá

Josimar Enéas da Costa - ME Folha 28 Qd. 43 Lote 06 Nova Marabá CEP 68506-430 Fone (94) 3322 3365 FAX (94) 3322 2653

<u>RÔNDONIA</u>

<u>Ji-Paraná</u> Leo Ar - Ar Condicionado Av. 02 de Abril, 2202 02 de Abril CP 78960-000 Fone (69) 3422 1560 FAX (69) 3423 4856

Porto Velho
Autoclim Refrig. de Automóveis

Av. Nações Unidas , 1070 N.S. das Graças CEP 78915-040 Fone (69) 3221 4743 autoclim@enter-net.com.br

TOCANTINS

Palmas Rodoclima Refrigeração Ltda Quadra 812 Sul Q. 07 AVLO 19 LT 09 Sala 2 Centro CEP 77054-970 Palmas - TO

Falmas - 10 Fone (63) 3214 1364 FAX (63) 3214 2959 rodoclima@yahoo.com.br

REGIÃO NORDESTE

ALAGOAS

Maceió Frigel Eng. Climatização Ltda Av. Moreira e Silva , 527 Farol - CEP 57021-500 Fone (82) 3221 6618 Fax (82) 3221 36046 frigel al@uol.com.br

BAHIA

Salvador
Caman-Cachoeiro Manutenção
Rua Orlando Moscoso, 93
Boca do Rio CEP 41715-010
Fone (71) 3461 3360
FAX (71) 34613213
caman@cdl.com.br

Porto. Seguro
Brasil Porto Ar Ltda
Rua Do Sombreiro , BR 367 Km 59
Tabaperi CEP 45810-270
(73) 3288 1192
brasilportoar@ig.com.br

CEARÁ

Eortaleza Ceará Refrigerações Ltda - Refrice Rua: Oscar Bezerra de Araújo , 65 Damas CEP 60435-720 Fone (85) 3232 4272 FAX (85) 3232 4277 refrice@uol.com.br

<u>MARANHÃO</u>

Imperatriz
Pavel Veiculos e Implementos Ltda
Rodovia BR 010 KM 1354
Côco Grande CEP 65917-220
Fone (99) 3524 5000
david@grupopavel.com.br

<u>São Luis</u> Pavel São Luis Ltda Estrada BR 135, KM 03 Tibiri CEP 65095-040 Fone (98) 3213 3300 pavels@grupopavel.com.br

<u>São Luis</u>
Potyguara Frota Refrigeração Ltda
AV. Santos Dumont
Tirirical CEP 65046-666
Fone (98) 3225 0085
potyguara®bol.com.br

PARAÍBA

<u>Campina Grande</u> Edufrio Com. e Refrig. Ltda Rua: Getúlio Vargas , 247 Centro CEP 58101-200 Fone (83) 3222 6033

PERNAMBUCO

Recife Auto Elétrica Santo Antonio Ltda Av. Jornalista Edson Régis , 1013 a Ibura CEP 51220-000 Fone (81) 3471 2039 FAX (81) 3339 3039 refrine@bol.com.br

PIAUÍ

Teresina
Potyguara Frota Refrigeração Ltda
Av. Deputado Paulo Ferraz , 5780
Gurupi CEP 64076-130
Fone (86) 3233 7126
FAX (86) 3233 4448
potyguara frota@terra.com.br

Teresina Garage Veiculos Ltda Av. João XXIII, 780 Dos Noivos CEP 64045-006 Fone (86) 3232 9292 FAX (86) 3232 9293

RIO GRANDE DO NORTE

Paranamirim
Refrigeração Natal Ltda
Av. Piloto Pereira Tim , 568
Pq. de Exposições CEP 59150-000
Fone (84) 3272 0062
FAX (84) 3272 2993
refrigeracaonatal@ig.com.br
SERGIPE
Aracaju

Cunha Refrigeração Ltda Av. Presidente Tancredo Neves, 3471 Jabotiana CEP 49095-000 Fone (79) 3247 2200 FAX (79) 3247 3200

cunharefrigeracao-se@cunharefrigeracao.com.br <u>Aracaju</u> D. Clima Refrig. e Com. Ltda Av. Desembarg.ador Maynard , 711 Signals Compos. CFB (4000, 180)

Siqueira Campos CEP 49080-180 Fone (79) 3259 2080 FAX (79) 3259 7079 dclima@infonet.com.br





Spheros Climatização do Brasil S.A.

Av. Rio Branco, 4688 • Bairro São Cristóvão - 95060-650 • Caxias do Sul - RS • Brasil Fone: 55 54 2101 5700 • Fax: 55 54 2101 5747 • Email: spheros@spheros.com.br www.spheros.com.br

As informações contidas nesse manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.